


Podłączenie wody


Do deski sedesowej DIB należy doprowadzić wyłącznie zimną wodę o ciśnieniu sieciowym.

- Zakręć zawór wody przed zbiornikiem splukującym
- Przykręć trójnik znajdujący się w zestawie
- Do jednego z wylotów przykręć przewód do zbiornika, do drugiego przewód doprowadzający wodę do deski DIB
- Przykręć drugi koniec przewodu do przyłącza z boku deski DIB
- Odkręć zawór

Wyłączny importer:

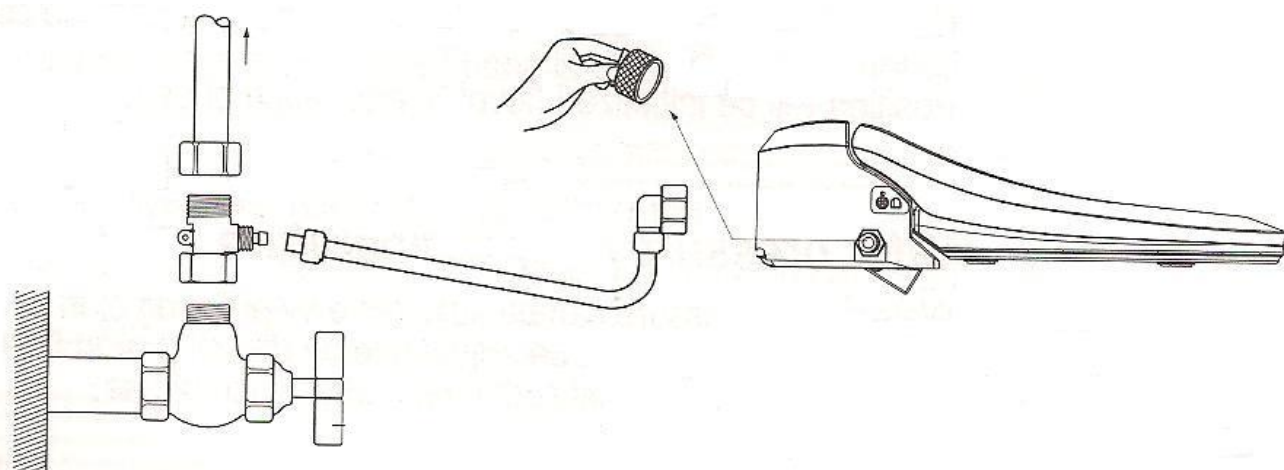

KarGas Profil Sp. z o. o.
 ul. Królewska 6
 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 Tel. 22 724 39 11-13
 fax 22 755 80 24
kargas@kargas.pl
www.bidetowo.pl

UWAGA!

- Nie wrzucaj pilota zdalnego sterowania do wody. Może to spowodować brak działania lub niewłaściwe działanie.
- Wszystkie funkcje działają tylko kiedy użytkownik siedzi na sedesie (poza czyszczeniem dysz)
- Przed podłączeniem do prądu upewnij się, że urządzenie jest podłączone do wody i zawór jest otwarty.

SIADANIE NA TOALECIE

- Czujnik zajętości znajduje się w lewej przedniej części siedziska. Upewnij się, że siedzisz na tej części.
- Funkcja pochłaniania zapachów uruchomi się automatycznie

MYCIE (przyciski WASH, BIDET, ENEMA WASH)

- Naciśnij jeden z przycisków w celu oczyszczenia odbytu.
- **WASH** – mycie, **BIDET** – mycie dla kobiet, **ENEMA WASH** – funkcja intensywnego mycia (lewatywy).
- Funkcja lewatywy **ENEMA WASH** to specjalny mocny strumień wody, który wnika do odbytu i pomaga złagodzić zaparcia i inne problemy z wypróżnianiem.
- Po zakończonym myciu automatycznie uruchomi się suszenie, chyba że naciśniesz przycisk **STOP**.

SUSZENIE (DRY)

- Po naciśnięciu przycisku **DRY** rozpocznie się suszenie.
- Możliwy jest wybór jednego z pięciu poziomów suszenia.
- Suszenie trwa trzy minuty, jednak może być w każdej chwili przerwane przez naciśnięcie przycisku **STOP**.

ZATRZYMYWANIE PRACY (STOP)

- Naciśnięcie przycisku **STOP** spowoduje przerwanie działania każdej z wybranych wcześniej funkcji.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku **STOP** na bocznym panelu urządzenia spowoduje wyłączenie się urządzenia.

MASAŻ (MASSAGE)

- Wciśnięcie przycisku **MASSAGE** podczas działania funkcji **WASH** lub **BIDET** spowoduje, że dysza myjąca zacznie poruszać się w przód i w tył.
- Naciśnięcie przycisku **CHILD** podczas działania funkcji **MASSAGE** umożliwi regulowanie zakresu ruchu dyszy (5 poziomów).
- Funkcja **MASSAGE** nie będzie działać podczas korzystania z lewatywy (**ENEMA WASH**).

PULSOWANIE (PULSE)

- Wciśnięcie przycisku **PULSE** podczas działania funkcji **WASH**, **BIDET** lub **ENEMA WASH** spowoduje, że strumień wody zacznie pulsować, zmieniając cyklicznie ciśnienie.

REGULACJA CIŚNIENIA WODY

- Naciskanie przycisków + i – umożliwia zwiększanie lub zmniejszenie ciśnienia wody używanej do mycia.

REGULACJA POZYCJI DYSZY

- Naciskanie strzałek w prawo i lewo podczas mycia pozwala na ustawienie odpowiedniej dla użytkownika pozycji dyszy myjącej.

FUNKCJA DLA DZIECI (CHILD)

- Jeśli z urządzenia ma korzystać dziecko, przed użyciem naciśnij przycisk **CHILD**. Zapali się lampka kontrolna na panelu sterującym.
- Mycie (**WASH** i **BIDET**) w trybie **CHILD** oznacza, że dysza myjąca wysunie się bardziej do przodu, a ciśnienie wody będzie obniżone.
- Pozycję dyszy oraz ciśnienie wody można regulować (5 stopni).
- Temperatura siedziska w trybie **CHILD** jest o jedną pozycję niższa, niż ustawiona normalnie.
- Funkcja **ENEMA WASH** nie działa w trybie **CHILD**.

REGULACJA TEMPERATURY WODY (WATER TEMP)

- Naciskanie przycisku **WATER TEMP** pozwala na ustawienie odpowiedniej temperatury wody (3 pozycje).
- Woda zawsze jest w umiarkowanej, bezpiecznej temperaturze pokojowej.

REGULACJA TEMPERATURY SIEDZISKA (SEAT TEMP)

- Naciskanie przycisku **SEAT TEMP** pozwala na ustawienie odpowiedniej temperatury siedziska (3 pozycje).

FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII (ENERGY SAVING)

- Urządzenie w stanie spoczynku pobiera energię wyłącznie do podtrzymywania temperatury siedziska. Woda podgrzewana jest przepływowo w momencie użycia.
- Dostępne są dwa tryby oszczędzania energii.
- Tryb automatyczny (**AUTOMATIC**) uruchamia się po pojedynczym naciśnięciu przycisku **ENERGY SAVING**. Sygnalizuje go żółta lampka. W tym trybie, kiedy nikt nie siedzi na siedzisku, jego temperatura ustawiona jest stale na najniższy możliwy poziom. Temperatura automatycznie podniesie się do wcześniej ustawionego poziomu, kiedy użytkownik usiądzie na desce. Po wstaniu wróci znowu do najniższego ustawienia.
- Tryb uczący się (**LEARNING**) uruchamia się po ponownym naciśnięciu przycisku **ENERGY SAVING**. Sygnalizuje go zielona lampka. W tym trybie komputer sterujący urządzeniem wykrywa ramię czasowe, w jakich użytkownik zwykle korzysta z mycia i zapamiętuje to na następne 5 dni. Sprawia to, że na 15 minut przed zwyczajową porą użycia siedzisko zostaje podgrzane do ustawionej wcześniej temperatury i pozostaje takie przez godzinę. Po tym czasie temperatura zostaje zmniejszona do minimum.
- Trzecie naciśnięcie przycisku wyłącza oszczędzanie

FUNKCJA POCHŁANIANIA ZAPACHÓW (DEODORIZING)

- Wentylator wciągowy uruchamia się automatycznie po tym, jak użytkownik usiądzie na desce.
- Funkcja działa jeszcze minutę po opuszczeniu deski.

ŚWIATELKO NOCNE

- Niebieskie podświetlenie LED pozwala korzystać z toalety w nocy bez zapalania światła w łazience.
- Światelko może być włączane i wyłączane przez naciśnięcie przycisku + podczas gdy nikt nie siedzi na desce.

OCZYSZCZANIE DYSZ

- Przed i po każdym myciu, dysze są sflukiwane automatycznie pod ciśnieniem. Jeśli jednak użytkownik uzna, że należy je wyczyścić dokładniej, może skorzystać z trybu czyszczenia.
- Naciśnij przycisk **WASH** na panelu bocznym przez dłużej niż 3 sekundy, aby wysunąć dyszę do mycia.
- Dysza pozostanie wysunięta przez 2 minuty. Można ją oczyścić np. szczoteczką.
- Po wyczyszczeniu dysz naciśnij Stop, aby urządzenie powróciło do stanu gotowości. Uruchomi się samooczyszczanie.

CZYSZCZENIE WBUDOWANEGO FILTRA WODY


- Urządzenie posiada mechaniczny filtr wody w otworze przyłączeniowym.
- Aby wyczyścić filtr, należy zakręcić dopływ wody, odkręcić wąż, wyciągnąć filtr i wyczyścić go za pomocą np. szczoteczki.

PROFILE UŻYTKOWNIKÓW


- Urządzenie może zapamiętać dwa profile użytkowników, czyli ich ulubione ustawienia dotyczące ciśnienia wody, temperatury wody, temperatury siedziska oraz temperatury suszenia.
- Ustaw wszystkie parametry dla pierwszego użytkownika i naciśnij jednocześnie przycisk STOP i strzałkę w lewo przez trzy sekundy. Po zakończeniu zapamiętywania dioda pod logiem DIB zamiga na czerwono.
- Następnie ustaw wszystkie parametry dla drugiego użytkownika i naciśnij jednocześnie przycisk STOP i strzałkę w prawo przez trzy sekundy. Po zakończeniu zapamiętywania dioda pod logiem DIB zamiga na czerwono.
- Po prawidłowym zapamiętaniu ustawień, można je przywołać przez naciśnięcie jednego z przycisków na górnej krawędzi pilota.



Instalacja deski DIB na sedesie

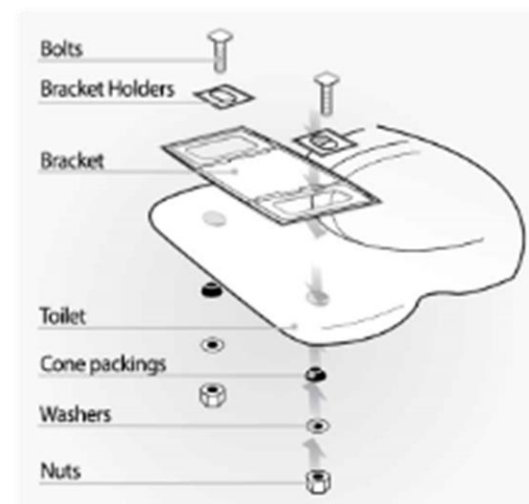

1. Zamontuj plastikową prowadnicę deski zgodnie z rysunkiem.
2. Nasuń deskę DIB na prowadnicę od przodu sedesu, aż do usłyszenia kliknięcia.
3. Niewsuniecie deski do końca może skutkować wyciekami, ponieważ mechanizm blokujący urządzenie w prowadnicy jest jednocześnie przyciskiem do spuszczenia wody w razie demontażu deski.

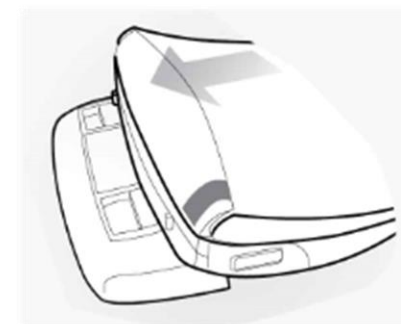

Wsuń deskę w prowadnicę do momentu usłyszenia kliknięcia.

Po zainstalowaniu i podłączeniu wody oraz prądu, dotknij sensora w siedzisku, aby wstępnie napełnić urządzenie wodą.